

Obrázek 2



Kryt pod motor

1.0387.00

***Ford Galaxy,
Ford Mondeo,
Ford Mondeo EcoBoost,
Ford S-Max***


Kryt 1.0387.00

Aplikovatelnost: *Ford Galaxy, Ford Mondeo, Ford Mondeo EcoBoost, Ford S-Max*


Kompletnost:

N ^o	Název	Označení	Počet	Poznámky
1	Ochranný plech	1.0387.00	1	
2	Destička	978	1	
3	Destička	022	1	CTII
4	Destička	015	2	s drátem
5	Šroub	M8x16	2	
6	Šroub	M8x25	3	
7	Šroub	M10x25	2	
8	Podložka	8	3	
9	Podložka	10	2	
10	Gumový nárazník	30	2	
11	Nýtovací matice	M8	2	
12	Pérová podložka	M8	2	

Schéma montáže krytu pod motor

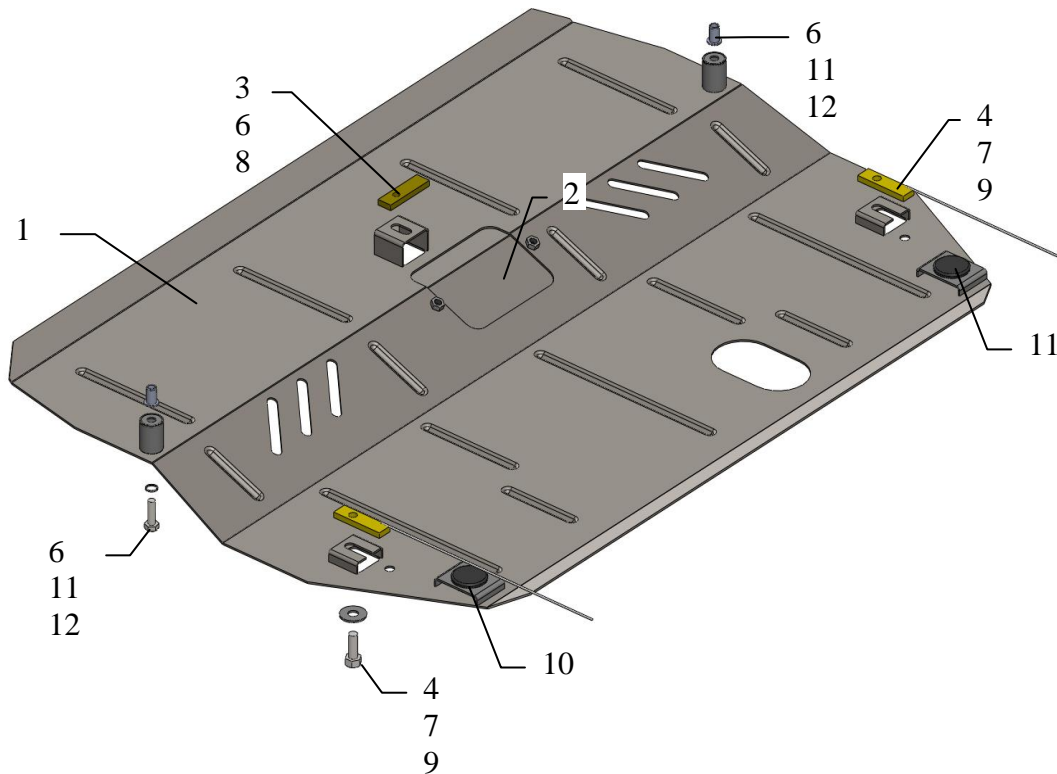

Montáž krytu

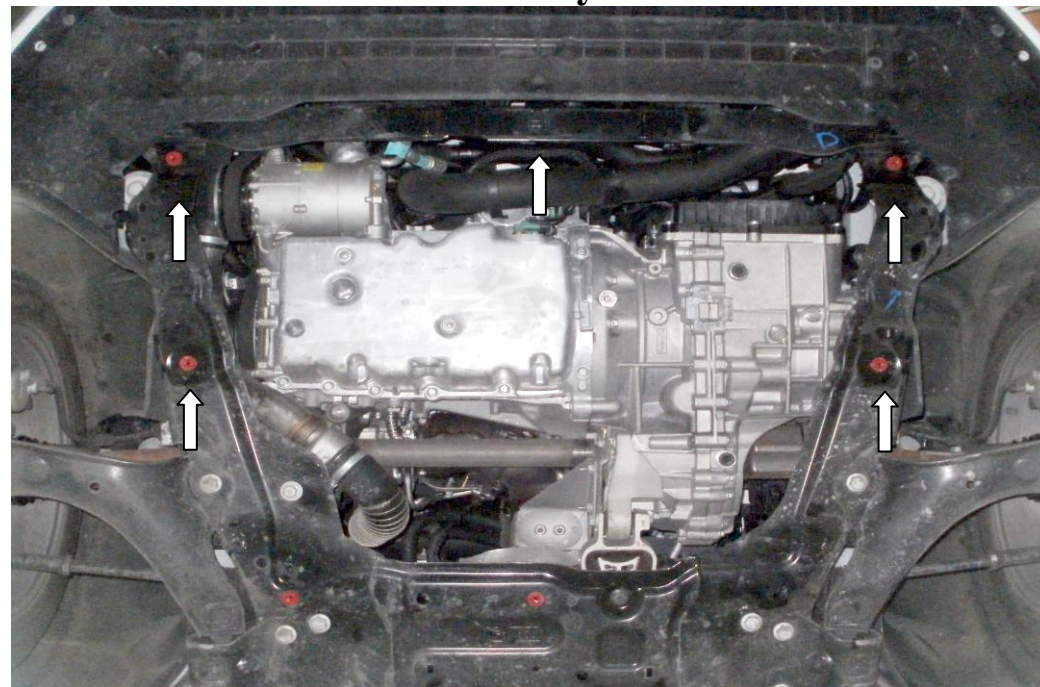

Obrázek 1

1. Demontovat stávající plastový kryt.
2. Demontovat stávající plastové nýty (sponky).
3. Destičky 4 zavést nad bočními otvory v nápravnici motoru a vsadit do nich šrouby 7, viz obrázek 1.
4. Vyvrtat boční otvory do Ø11 a namontovat dvě nýtovací matice 11.
5. Položit destičky 3 nad centrálním otvorem chladičové stěny.
6. Pripevnit ochranný plech 1 v zadní části přes drážky pomocí šroubů 7. Ochranný plech v přední části v centru připevnit pomocí jednoho šroubu 6. Po bocích připevnit plech k nýtovacím maticím 11 pomocí šroubů 6, viz obr. 2.
7. Veškerý spojovací materiál utáhnout, viz obr. 2, obr. 3.

**Pozor! : Po montáži zkontrolovat zda se ochranný plech nedotýká pohyblivých částí motoru.
Kryt chrání motor, převodovku, chladič motoru.**