

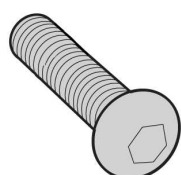
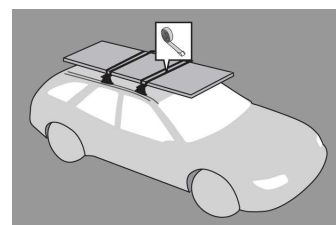


**SK** Pokyny pre montáž základných nosičov

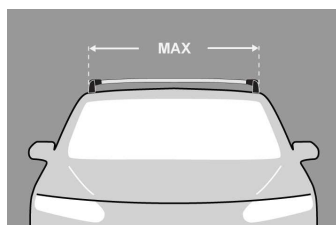

x 4

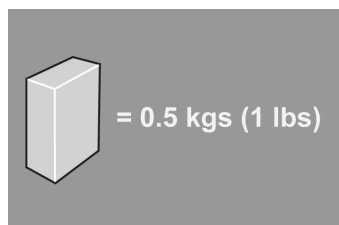

## MAX kgs (lbs)

🚩 W/P WHD

### Toyota

FJ Cruiser , 5dr SUV 07-+	US	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)
FJ Cruiser , 5dr SUV 07-+	EU	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)
FJ Cruiser , 5dr SUV 07-+	CN	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)
FJ Cruiser , 5dr SUV 11-+	NZ	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)
FJ Cruiser , 5dr SUV 11-+	AU	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)
FJ Cruiser , 5dr SUV 11-+	ZA	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)

### Mercedes

GL Class X164, 5dr SUV 06-+	EU	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)
GL Class X164, 5dr SUV 06-+	US	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)
GL Class X164, 5dr SUV 06-+	AU	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)
GL Class X164, 5dr SUV 06-+	CN	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)
GL Class X164, 5dr SUV Jul 06-+	NZ	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)


### Skoda

Yeti , 5dr SUV 09-+	EU	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)
Yeti , 5dr SUV 09-+	NZ	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)
Yeti , 5dr SUV 09-+	US	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)
Yeti , 5dr SUV 09-+	ZA	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)
Yeti , 5dr SUV 09-+	AU	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)
Yeti , 5dr SUV 09-+	CN	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)

## Montáž kitu



- Vyberte jednotlivé diely z balenia a skontrolujte ich. Kontaktujte svojho predajcu, ak niektorý diel chýba alebo je poškodený.

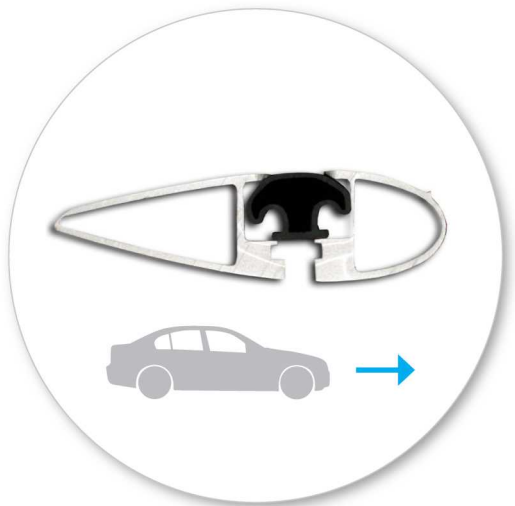

- Uistite sa, že nosič smeruje k prednej časti vozidla.
- Poznámka: Tento krok platí len pre nosič typu A. Pre typ B môže byť ktorákoľvek tyč použitá pre prednú alebo zadnú pozíciu.



- Pomocou kľúča demontujte kryty pätiiek.
- Držte kľúč vo vertikálnej polohe a potiahnite kryt smerom k sebe.
- Zopakujte pre všetky pätky nosičov.



- Nájdiť imbusový kľúč v jednej z pätičiek nosičov.



- Nájdiť imbusový kľúč v jednej z pätičiek nosičov.
- Vyberte imbusový kľúč jeho pootočením a vytiahnutím.



- Odstráňte existujúcu skrutku a nahraďte skrutkou priloženou v monážnej sade
- Spojte iba maticou
- Neutahujte v tejto polohe

## Uchytenie na auto



- Umiestnite jeden koniec tyče na protíľahý pozdĺžny strešný nosič a voľný koniec natočte tak, aby gumené tesnenie pätky z vrchu dobre sedelo na prilahlom nosiči a spona pätky bola pod ním.
- Zopakujte na druhom nosiči.
- Tyče musia byť vzájomne rovnobežné a kolmo k pozdĺžnym strešným nosičom.



- Rovnomerne vyťahujte pätky nosičov, kým obe gumené tesnenia dobre nesadnú na pozdĺžne strešné nosiče.
- Nastavte oba konce tyče súmerne.
- Pätky sa môžu trochu naklápať, aby sa prispôbili tvaru pozdĺžnych strešných nosičov.



- Ak sú tyče na svojom mieste, dotiahnite skrutky na 5 Nm / 3.7 ft lb.
- Zopakujte pre všetky pätky nosičov.



- Zasuňte imbusový kľúč do svojej pozície v jednej z pätiiek.



- Uistite sa, že zámky na pätkách sú v zamknutej polohe (zvislo).
- Nasuňte kryt na pätku. Budete počuť kliknutie, keď kryt správne zapadne.
- Opakujte pre všetky štyri pozície.



- Skontrolujte nosič, či je pevne pripevnený na vozidle.

**UPOZORNENIE: Pravidelne kontrolujte správnosť  
dotiahnutia skrutiek.**

---

## Dôležité upozornenia

- Prepravované dlhé objekty musia byť upevnené neelastickými popruhmi k prednej aj zadnej časti vozidla.
- Objekty so špicatými koncami (lyže) mali byť prepravované špicatým koncom dozadu.
- Odstráňte všetky voľné časti nákladu pred jeho naložením.
- Uistite sa, že náklad na nosičoch je bezpečne uchytený neelastickými popruhmi. Pri dlhších cestách pravidelne kontrolujte uchytenie.
- Upozorňujeme, že vozidlo s namontovaným strešným nosičom a prevázaným nákladom je náchylnejšie na bočný vietor, reaguje rozdielne na brzdenie a akceleráciu a má inú smerovú stabilitu. Jazdite so zvýšenou opatnosťou.
- Uvedomte si, že celková výška vozidla sa zvýši, ak naložíte batožinu.
- Výrobok by mal byť zamknutý aj počas jazdy (ak je uzamykateľný).
- Pravidelne skontrolujte a vymeňte chybné alebo poškodené diely.
- Udržiavajte výrobok čistý a v dobrom stave.
- Nikdy nevchádzajte do autoumyvárky s namontovaným strešným nosičom.
- Pravidelne namažte zámky a skrutky.
- Odmontujte produkty z vozidla, ak ich práve nepoužívate. Uistite sa, že všetky diely nosičov sú bezpečne odložené.
- Očistite strechu a jednotlivé časti výrobkov, ktoré sa budú dotýkať strechy vozidla.
- Postupujte podľa montážneho postupu pre Vaše vozidlo. Uistite sa, že dodržiavate jednotlivé postupy podľa daného poradia.
- Vzdialenosť tyčí by mala byť minimálne 700mm od seba, pokiaľ v montážnom manuály nie je udávaná iná. To je dôležité najmä pri preprave dlhého nákladu.
- Skontrolujte, či sú nosiče pevne zmontované zakaždým, keď ich dávate na auto. Ak je čokoľvek uvoľnené, opravte to podľa montážneho manuálu.
- Ak je pripevnený tento výrobok, niektoré sklenené/panoramatické strechy a rádiovú anténu možno nebude možné použiť.



- Nepravujte tento produkt.
- Skontrolujte maximálne zaťaženie nosičov uvedené v montážnom návode. Nikdy neprekračujte maximálne zaťaženie strechy povolené výrobcom auta, ani v prípade, keď je nižšie ako prípustné zaťaženie nosičov.
- Náklad by nemal presahovať nosiče do strán, mal by byť rozmiestnený rovnomerne a ťažisko by malo byť čo najnižšie.

---




## Príslušenstvo, ktoré je k dispozícii k tomuto produktu:

- Strešný box
- Nosič lyží a snowboardov
- Nosič kajaku a kanoe
- Nosič bicyklov
- Viac príslušenstva nájdete v katalógu Prorack.

- 
- Yakima Products, Inc.  
15025 SW Koll Pkwy.  
Beaverton, OR 97006-6056  
USA

[www.whispbar.sk](http://www.whispbar.sk)

---

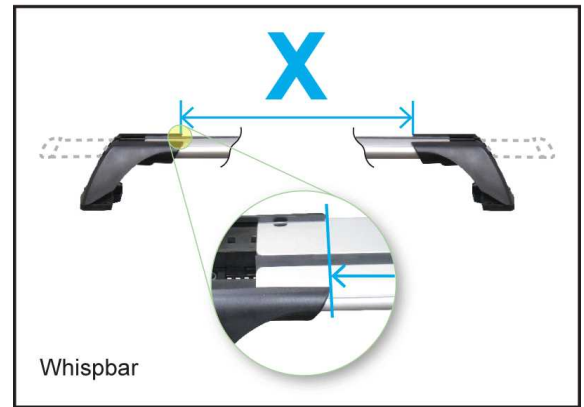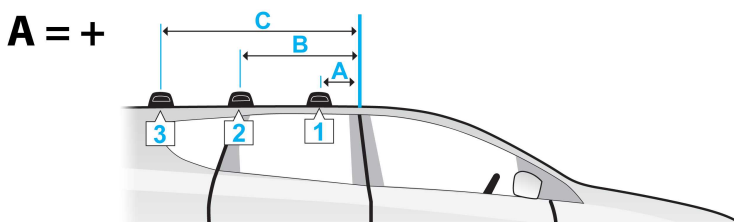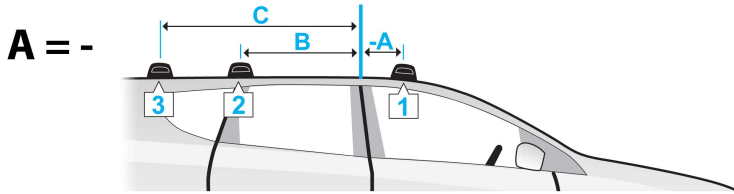

	A	B	C	X		
				1	2	3
FJ Cruiser, 5dr SUV 07-+ (US)	240mm 9 7/16ths"	990mm 39"	-	800mm 31 1/2ths"	765mm 30 1/8ths"	-
FJ Cruiser, 5dr SUV 07-+ (EU)	240mm 9 7/16ths"	990mm 39"	-	800mm 31 1/2ths"	765mm 30 1/8ths"	-
FJ Cruiser, 5dr SUV 07-+ (CN)	240mm 9 7/16ths"	990mm 39"	-	800mm 31 1/2ths"	765mm 30 1/8ths"	-
FJ Cruiser, 5dr SUV 11-+ (NZ)	240mm 9 7/16ths"	990mm 39"	-	800mm 31 1/2ths"	765mm 30 1/8ths"	-
FJ Cruiser, 5dr SUV 11-+ (AU)	240mm 9 7/16ths"	990mm 39"	-	800mm 31 1/2ths"	765mm 30 1/8ths"	-
FJ Cruiser, 5dr SUV 11-+ (ZA)	240mm 9 7/16ths"	990mm 39"	-	800mm 31 1/2ths"	765mm 30 1/8ths"	-
GL Class, 5dr SUV 06-+ (EU)	-	-	-	855mm 33 11/16ths"	795mm 31 5/16ths"	-
GL Class, 5dr SUV 06-+ (US)	-	-	-	855mm 33 11/16ths"	795mm 31 5/16ths"	-
GL Class, 5dr SUV 06-+ (AU)	-	-	-	855mm 33 11/16ths"	795mm 31 5/16ths"	-
GL Class, 5dr SUV 06-+ (CN)	-	-	-	855mm 33 11/16ths"	795mm 31 5/16ths"	-
GL Class, 5dr SUV Jul 06-+ (NZ)	-	-	-	855mm 33 11/16ths"	795mm 31 5/16ths"	-
Yeti, 5dr SUV 09-+ (EU)	50mm 1 15/16ths"	800mm 31 1/2ths"	-	815mm 32 1/16ths"	805mm 31 11/16ths"	-
Yeti, 5dr SUV 09-+ (NZ)	50mm 1 15/16ths"	800mm 31 1/2ths"	-	815mm 32 1/16ths"	805mm 31 11/16ths"	-
Yeti, 5dr SUV 09-+ (US)	50mm 1 15/16ths"	800mm 31 1/2ths"	-	815mm 32 1/16ths"	805mm 31 11/16ths"	-
Yeti, 5dr SUV 09-+ (ZA)	50mm 1 15/16ths"	800mm 31 1/2ths"	-	815mm 32 1/16ths"	805mm 31 11/16ths"	-

Yeti, 5dr SUV 09+ (AU)	50mm 1 15/16ths"	800mm 31 1/2ths"	- -	815mm 32 1/16ths"	805mm 31 11/16ths"	- -
Yeti, 5dr SUV 09+ (CN)	50mm 1 15/16ths"	800mm 31 1/2ths"	- -	815mm 32 1/16ths"	805mm 31 11/16ths"	- -