

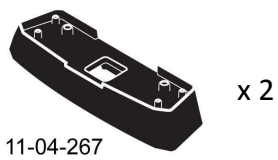



**SK** Pokyny pre montáž základných nosičov

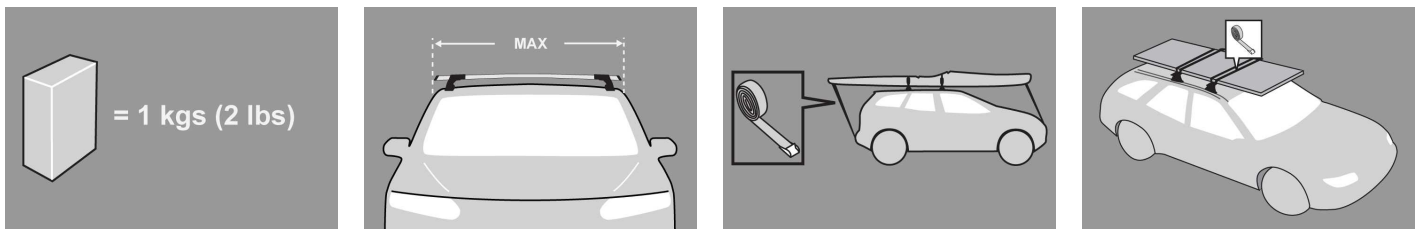

11-04-267

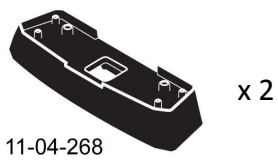

11-04-268

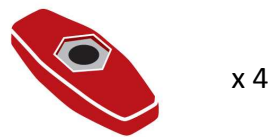



		MAX kgs (lbs)	
	🚩	W/P	WHD
<b>Opel</b>			
Vectra , 4dr Sedan 02-08	EU	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)
Vectra , 4dr Sedan 02-08	CN	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)
Vectra , 4dr Sedan 03-08	ZA	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)
Vectra , 4dr Sedan Mar 03-08	NZ	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)
Vectra , 5dr Estate 03-08	EU	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)
Vectra , 5dr Estate 03-08	ZA	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)
Vectra , 5dr Estate 03-08	CN	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)
Vectra , 5dr Hatch 02-08	EU	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)
Vectra , 5dr Hatch 02-08	CN	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)
Vectra , 5dr Hatch Mar 03-08	NZ	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)
<b>Vauxhall</b>			
Vectra , 4dr Sedan 02-08	EU	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)
Vectra , 4dr Sedan 02-08	CN	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)
Vectra , 5dr Estate 03-08	EU	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)
Vectra , 5dr Estate 03-08	CN	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)
Vectra , 5dr Hatch 02-08	EU	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)
Vectra , 5dr Hatch 02-08	CN	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)
<b>Holden</b>			
Vectra , 4dr Sedan Apr 03-08	AU	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)
Vectra , 4dr Sedan Mar 03-08	NZ	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)
Vectra , 5dr Hatch Apr 03-08	AU	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)
Vectra , 5dr Hatch Mar 03-08	NZ	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)

## Montáž kitu



- Vyberte jednotlivé diely z balenia a skontrolujte ich. Kontaktujte svojho predajcu, ak niektorý diel chýba alebo je poškodený.



- Tento kit je vhodný pre typy nosičov A, B, C a D.
- Tento manuál zobrazuje montáž pre typ A. Rovnako platí aj pre typ B, C aj D.




- Pomocou kľúča demontujte kryty pätiiek.



- Šesťhranným skrutkovačom uvoľnite nastavovaciu skrutku o 10 otáčok.




- Zatlačte nastavovaciu skrutku a potiahnite pätku smerom von. Pre nastavenie správnej dĺžky pozrite montážny manuál nosičov.
- Nastavte oba konce tyče súmerne.

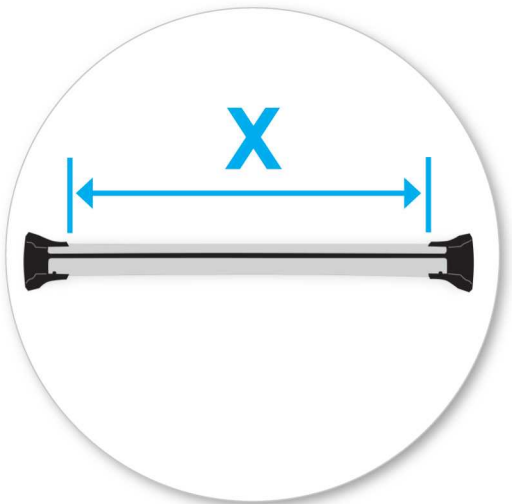

- Nastavte tyče na dĺžku (odkazujú na zadnej strane tohto návodu).
- Pozrite prílohu 1 pre informácie týkajúce sa konkrétne Vášho vozidla.



- Dotiahnite nastavovacie skrutky silou 5 Nm / 3.7 ft lb.

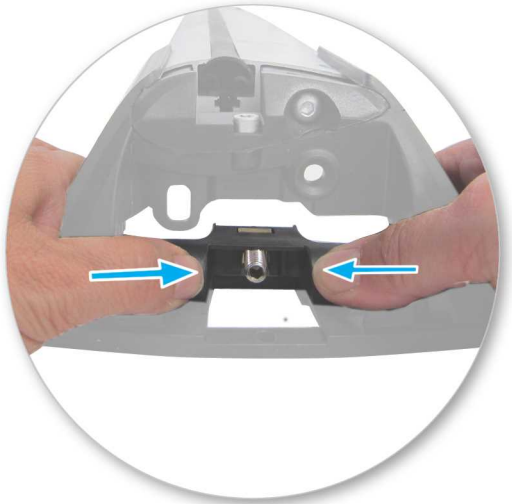


- Zachytením nadstavca tyče prstami odstráňte plastovú zámku svorky a palcami pevne zatlačte, až kým za nadstavcom nevypadne zámka svorky.



- Zložte do pätky plastovú redukciu dodávanú s montážnym kitom.
- Zopakujte pre všetky pätky nosičov.

## Uchytenie na auto

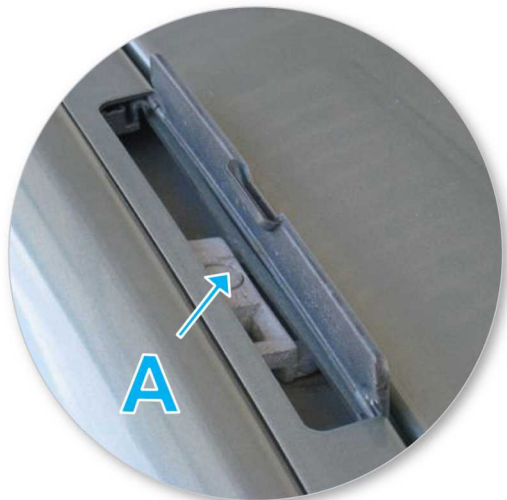

- Otvorte alebo vyberte krytku montážnych bodov na aute.
- Nájdite pevný montážny bod A




- Prichypte malý úchyt medzi zadný upínací blok



- Prichypte veľký úchyt na predný upínací blok



- Na spodnej strane gumenej podložky nájdite číslo dielu.

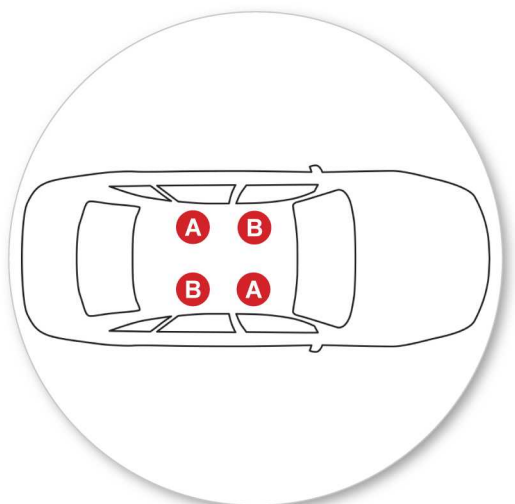

- Podložka číslo:  
A = 11-04-267  
B = 11-04-268
- Písmená odkazujú na číslo dielu podložky a pozíciu.



- Umiestnite vložku opatrne cez pevný bod a skrutkové svorky.
- Opakujte pre všetky štyri pozície.



- Uistite sa, že gumené podložky sú v správnej pozícii a spona prechádza cez pätku nosiča.
- Zopakujte pre všetky pätky nosičov.



- Utiahnite plastovú maticu. Strana s viditeľnou kovovou maticou musí smerovať nahor.



- Uistite sa, že plastová matica je pri plnom dotiahnutí v pozícii ako na obrázku.
- Opakujte pre všetky štyri pozície.





- Skontrolujte nosič, či je pevne pripevnený na vozidle.
- Pomocou kľúča namontujte a zamknite kryty na pätkách.

---

**UPOZORNENIE: Pravidelne kontrolujte správnosť dotiahnutia skrutiek.**

---

## Dôležité upozornenia




- Očistite strechu a jednotlivé časti výrobkov, ktoré sa budú dotýkať strechy vozidla.
- Postupujte podľa montážneho postupu pre Vaše vozidlo. Uistite sa, že dodržiavate jednotlivé postupy podľa daného poradia.
- Vzďialenosť tyčí by mala byť minimálne 700mm od seba, pokiaľ v montážnom manuály nie je udávaná iná. To je dôležité najmä pri preprave dlhého nákladu.
- Skontrolujte, či sú nosiče pevne zmontované zakaždým, keď ich dávate na auto. Ak je čokoľvek uvoľnené, opravte to podľa montážneho manuálu.
- Ak je pripevnený tento výrobok, niektoré sklenené/panoramatické strechy a rádiovú anténu možno nebude možné použiť.
- Neupravujte tento produkt.
- Skontrolujte maximálne zaťaženie nosičov uvedené v montážnom návode. Nikdy neprekračujte maximálne zaťaženie strechy povolené výrobcom auta, ani v prípade, keď je nižšie ako prípustné zaťaženie nosičov.
- Náklad by nemal presahovať nosiče do strán, mal by byť rozmiestnený rovnomerne a ťažisko by malo byť čo najnižšie.
- Prepravované dlhé objekty musia byť upevnené neelastickými popruhmi k prednej aj zadnej časti vozidla.
- Objekty so špicatými koncami (lyže) mali by byť prepravované špicatým koncom dozadu.
- Odstráňte všetky voľné časti nákladu pred jeho naložením.
- Uistite sa, že náklad na nosičoch je bezpečne uchytený neelastickými popruhmi. Pri dlhších cestách pravidelne kontrolujte uchytenie.
- Upozorňujeme, že vozidlo s namontovaným strešným nosičom a prevážaným nákladom je náchylnejšie na bočný vietor, reaguje rozdielne na brzdenie a akceleráciu a má inú smerovú stabilitu. Jazdite so zvýšenou opatrnosťou.
- Uvedomte si, že celková výška vozidla sa zvýši, ak naložíte batožinu.
- Výrobok by mal byť zamknutý aj počas jazdy (ak je uzamykateľný).

- Pravidelne skontrolujte a vymeňte chybné alebo poškodené diely.
- Udržiavajte výrobok čistý a v dobrom stave.
- Nikdy nevchádzajte do autoumyvárky s namontovaným strešným nosičom.
- Pravidelne namažte zámky a skrutky.
- Odmontujte produkty z vozidla, ak ich práve nepoužívate. Uistite sa, že všetky diely nosičov sú bezpečne odložené.

- 
- Yakima Products, Inc.  
15025 SW Koll Pkwy.  
Beaverton, OR 97006-6056  
USA

[www.whispbar.sk](http://www.whispbar.sk)

---

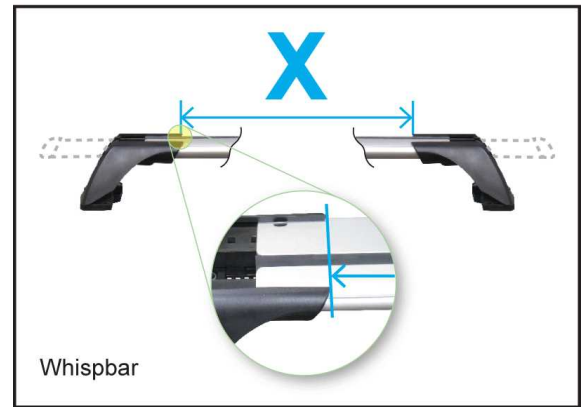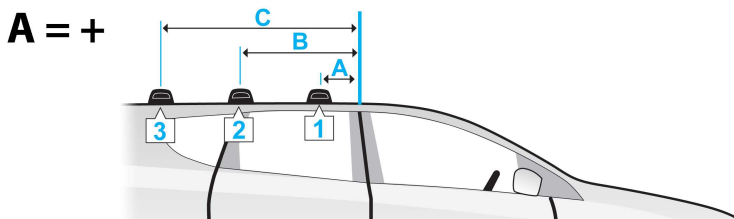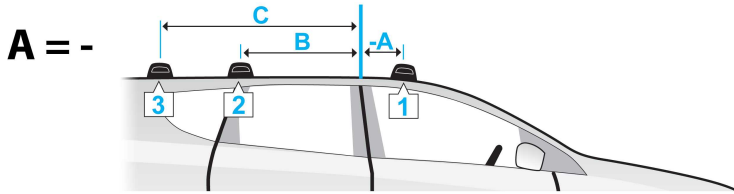

	A	B	C	X		
				1	2	3
Vectra, 4dr Sedan 02-08 (EU)	270mm 10 5/8ths"	430mm 16 15/16ths"	-	890mm 35 1/16ths"	860mm 33 7/8ths"	-
Vectra, 4dr Sedan 02-08 (EU)	270mm 10 5/8ths"	430mm 16 15/16ths"	-	890mm 35 1/16ths"	860mm 33 7/8ths"	-
Vectra, 4dr Sedan 02-08 (CN)	270mm 10 5/8ths"	430mm 16 15/16ths"	-	890mm 35 1/16ths"	860mm 33 7/8ths"	-
Vectra, 4dr Sedan 02-08 (CN)	270mm 10 5/8ths"	430mm 16 15/16ths"	-	890mm 35 1/16ths"	860mm 33 7/8ths"	-
Vectra, 4dr Sedan 03-08 (ZA)	270mm 10 5/8ths"	430mm 16 15/16ths"	-	890mm 35 1/16ths"	860mm 33 7/8ths"	-
Vectra, 4dr Sedan Apr 03-08 (AU)	270mm 10 5/8ths"	430mm 16 15/16ths"	-	890mm 35 1/16ths"	860mm 33 7/8ths"	-
Vectra, 4dr Sedan Mar 03-08 (NZ)	270mm 10 5/8ths"	430mm 16 15/16ths"	-	890mm 35 1/16ths"	860mm 33 7/8ths"	-
Vectra, 4dr Sedan Mar 03-08 (NZ)	270mm 10 5/8ths"	430mm 16 15/16ths"	-	890mm 35 1/16ths"	860mm 33 7/8ths"	-
Vectra, 5dr Estate 03-08 (EU)	-270mm -10 -5/8ths"	430mm 16 15/16ths"	-	885mm 34 13/16ths"	830mm 32 11/16ths"	-
Vectra, 5dr Estate 03-08 (EU)	-270mm -10 -5/8ths"	430mm 16 15/16ths"	-	885mm 34 13/16ths"	830mm 32 11/16ths"	-
Vectra, 5dr Estate 03-08 (ZA)	-270mm -10 -5/8ths"	430mm 16 15/16ths"	-	885mm 34 13/16ths"	830mm 32 11/16ths"	-
Vectra, 5dr Estate 03-08 (CN)	-270mm -10 -5/8ths"	430mm 16 15/16ths"	-	885mm 34 13/16ths"	830mm 32 11/16ths"	-
Vectra, 5dr Estate 03-08 (CN)	-270mm -10 -5/8ths"	430mm 16 15/16ths"	-	885mm 34 13/16ths"	830mm 32 11/16ths"	-
Vectra, 5dr Hatch 02-08 (EU)	270mm 10 5/8ths"	430mm 16 15/16ths"	-	885mm 34 13/16ths"	855mm 33 11/16ths"	-
Vectra, 5dr Hatch 02-08 (EU)	270mm 10 5/8ths"	430mm 16 15/16ths"	-	885mm 34 13/16ths"	855mm 33 11/16ths"	-

Vectra, 5dr Hatch 02-08 (CN)	270mm	430mm	-	885mm	855mm	-
	10 5/8ths"	16 15/16ths"	-	34 13/16ths"	33 11/16ths"	-
Vectra, 5dr Hatch 02-08 (CN)	270mm	430mm	-	885mm	855mm	-
	10 5/8ths"	16 15/16ths"	-	34 13/16ths"	33 11/16ths"	-
Vectra, 5dr Hatch Apr 03-08 (AU)	270mm	430mm	-	885mm	855mm	-
	10 5/8ths"	16 15/16ths"	-	34 13/16ths"	33 11/16ths"	-
Vectra, 5dr Hatch Mar 03-08 (NZ)	270mm	430mm	-	885mm	855mm	-
	10 5/8ths"	16 15/16ths"	-	34 13/16ths"	33 11/16ths"	-
Vectra, 5dr Hatch Mar 03-08 (NZ)	270mm	430mm	-	885mm	855mm	-
	10 5/8ths"	16 15/16ths"	-	34 13/16ths"	33 11/16ths"	-