

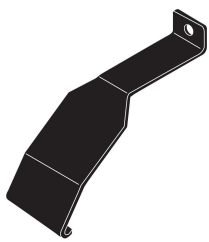



SK Pokyny pre montáž základných nosičov

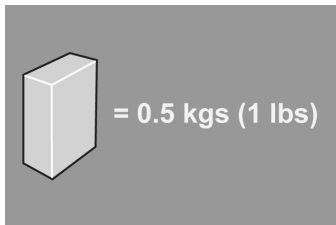


x 2

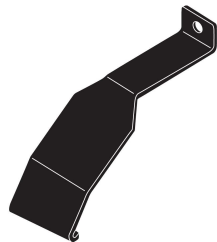

x 2

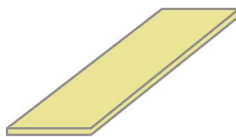

x 4

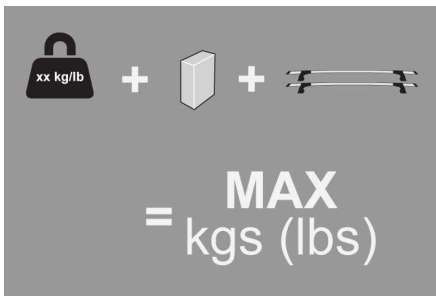

MAX kgs (lbs)

🚩 W/P WHD

Subaru

	W/P	WHD
Impreza , 4dr Sedan 01-07	AU 50 kgs (110 lbs)	50 kgs (110 lbs)
Impreza , 4dr Sedan 01-07	US 50 kgs (110 lbs)	50 kgs (110 lbs)
Impreza , 4dr Sedan 01-07	ZA 50 kgs (110 lbs)	50 kgs (110 lbs)
Impreza , 4dr Sedan 01-07	NZ 50 kgs (110 lbs)	50 kgs (110 lbs)
Impreza , 4dr Sedan 01-07	EU 50 kgs (110 lbs)	50 kgs (110 lbs)
Impreza , 4dr Sedan 01-07	CN 50 kgs (110 lbs)	50 kgs (110 lbs)

Montáž kitu



- Vyberte jednotlivé diely z balenia a skontrolujte ich. Kontaktujte svojho predajcu, ak niektorý diel chýba alebo je poškodený.



- Tento kit je vhodný pre typy nosičov A, B, C a D.
- Tento manuál zobrazuje montáž pre typ A. Rovnako platí aj pre typ B, C aj D.

Poznámka: Zobrazenia spony v tomto návode nemusia presne zodpovedať sponám dodávaným v tomto kite.

- Pomocou kľúča demontujte kryty pätiiek.



- Šesťhranným skrutkovačom uvoľnite nastavovaciu skrutku o 10 otáčok.




- Zatlačte nastavovaciu skrutku a potiahnite pätku smerom von. Pre nastavenie správnej dĺžky pozrite montážny manuál nosičov.
- Nastavte oba konce tyče súmerne.






- Odstráňte dot'ahovaciu skrutku.

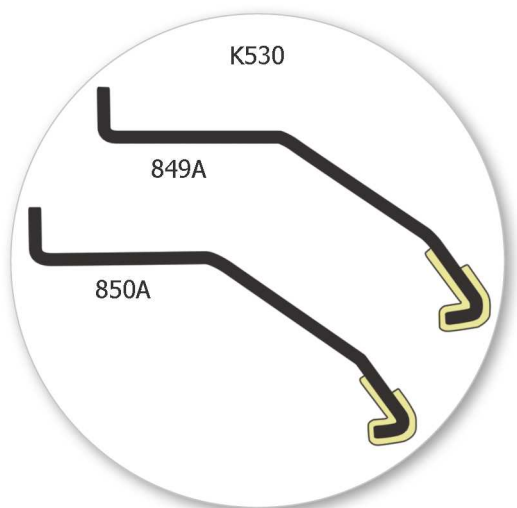

- Aplikujte ochrannú pásku podľa predlohy. Prispôbte ak je nevyhnutné

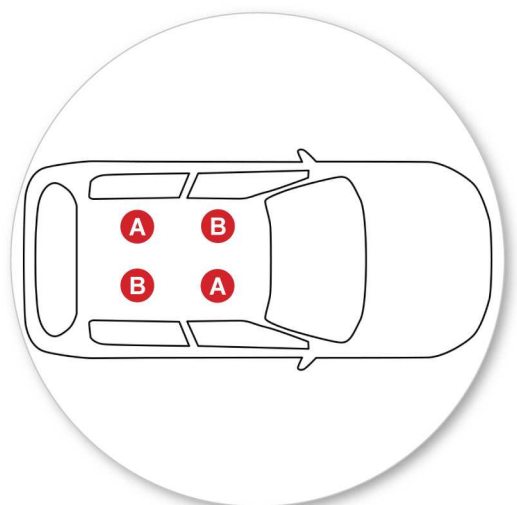

- Je dôležité, aby spony boli v správnej pozícii na vozidle.
- Písmená odkazujú na čísla vyrazené na spone.
- Spona číslo:
A = 849A
B = 850A



- Pripojte sponu ku každej pätke nosiča. Poznámka: Spony môžu byť označené pre konkrétne umiestnenie na vozidle (napríklad: Front Right = Pravá Predná)!



- Primontujte opäť dot'ahovaciu skrutku tak, aby prechádzala cez dieru v spone. Zatiaľ ju nedot'ahujte.



- Nasad'te gumené podložky (dodávané s nosičmi) na pätky nosiča.



- Uistite sa, že podložka zapadá do otvorov na spodnej časti pätky nosiča.

Uchytenie na auto




- Položte tyč na strechu vozidla. Minimálna odporúčaná vzdialenosť medzi tyčami je 700mm (ak nie je uvedené inak).
- Pozrite prílohu 1 pre informácie týkajúce sa konkrétne Vášho vozidla.
- Uchytenie sponou ponad ozdobnú lištu rámu dverí.



- Pre nastavenie správnej pozície pätky na nosiči zatlačte nastavovaciu skrutku.



- Dotiahnite nastavovacie skrutky silou 5 Nm / 3.7 ft lb.

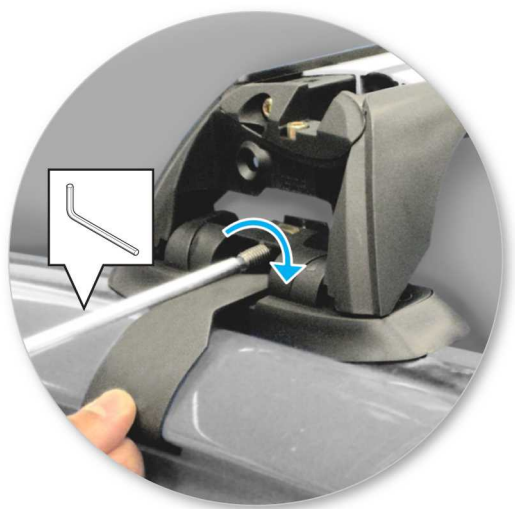

- Utiahnite dot'ahovacie skrutky rovnomerne na oboch pätkách.



- Skontrolujte nosič, či je pevne pripevnený na vozidle.



- Pomocou kľúča namontujte a zamknite kryty na pätkách.

UPOZORNENIE: Pravidelne kontrolujte správnosť dotiahnutia skrutiek.

- Očistite strechu a jednotlivé časti výrobkov, ktoré sa budú dotýkať strechy vozidla.
- Postupujte podľa montážneho postupu pre Vaše vozidlo. Uistite sa, že dodržiavate jednotlivé postupy podľa daného poradia.
- Vzďialenosť tyčí by mala byť minimálne 700mm od seba, pokiaľ v montážnom manuály nie je udávaná iná. To je dôležité najmä pri preprave dlhého nákladu.
- Skontrolujte, či sú nosiče pevne zmontované zakaždým, keď ich dávate na auto. Ak je čokoľvek uvoľnené, opravte to podľa montážneho manuálu.
- Ak je pripevnený tento výrobok, niektoré sklenné/panoramatické strechy a rádiovú anténu možno nebude možné použiť.
- Neupravujte tento produkt.
- Skontrolujte maximálne zaťaženie nosičov uvedené v montážnom návode. Nikdy neprekračujte maximálne zaťaženie strechy povolené výrobcom auta, ani v prípade, keď je nižšie ako prípustné zaťaženie nosičov.
- Náklad by nemal presahovať nosiče do strán, mal by byť rozmiestnený rovnomerne a ťažisko by malo byť čo najnižšie.
- Prepravované dlhé objekty musia byť upevnené neelastickými popruhmi k prednej aj zadnej časti vozidla.
- Objekty so špicatými koncami (lyže) mali by byť prepravované špicatým koncom dozadu.
- Odstráňte všetky voľné časti nákladu pred jeho naložením.
- Uistite sa, že náklad na nosičoch je bezpečne uchytený neelastickými popruhmi. Pri dlhších cestách pravidelne kontrolujte uchytenie.
- Upozorňujeme, že vozidlo s namontovaným strešným nosičom a prevážaným nákladom je náchylnejšie na bočný vietor, reaguje rozdielne na brzdenie a akceleráciu a má inú smerovú stabilitu. Jazdite so zvýšenou opatrnosťou.
- Uvedomte si, že celková výška vozidla sa zvýši, ak naložíte batožinu.
- Výrobok by mal byť zamknutý aj počas jazdy (ak je uzamykateľný).
- Pravidelne skontrolujte a vymeňte chybné alebo poškodené diely.

- Udržiavajte výrobok čistý a v dobrom stave.
 - Nikdy nevchádzajte do autoumyvárky s namontovaným strešným nosičom.
 - Pravidelne namažte zámky a skrutky.
 - Odmontujte produkty z vozidla, ak ich práve nepoužívate. Uistite sa, že všetky diely nosičov sú bezpečne odložené.
-

- Yakima Products, Inc.
15025 SW Koll Pkwy.
Beaverton, OR 97006-6056
USA

www.whispbar.sk



	A	B	C	X		
				1	2	3
Impreza, 4dr Sedan 01-07 (AU)	-285mm	365mm	-	815mm	805mm	-
	-11 -1/4ths"	14 3/8ths"	-	32 1/16ths"	31 11/16ths"	-
Impreza, 4dr Sedan 01-07 (US)	-285mm	365mm	-	815mm	805mm	-
	-11 -1/4ths"	14 3/8ths"	-	32 1/16ths"	31 11/16ths"	-
Impreza, 4dr Sedan 01-07 (ZA)	-285mm	365mm	-	815mm	805mm	-
	-11 -1/4ths"	14 3/8ths"	-	32 1/16ths"	31 11/16ths"	-
Impreza, 4dr Sedan 01-07 (NZ)	-285mm	365mm	-	815mm	805mm	-
	-11 -1/4ths"	14 3/8ths"	-	32 1/16ths"	31 11/16ths"	-
Impreza, 4dr Sedan 01-07 (EU)	-285mm	365mm	-	815mm	805mm	-
	-11 -1/4ths"	14 3/8ths"	-	32 1/16ths"	31 11/16ths"	-
Impreza, 4dr Sedan 01-07 (CN)	-285mm	365mm	-	815mm	805mm	-
	-11 -1/4ths"	14 3/8ths"	-	32 1/16ths"	31 11/16ths"	-