

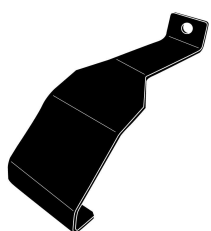
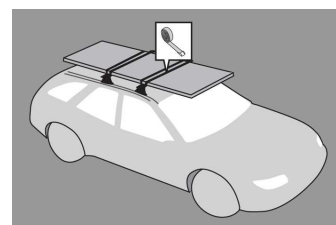
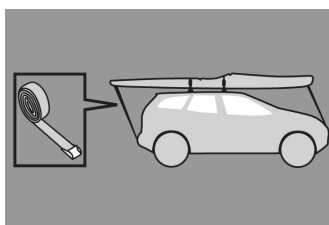
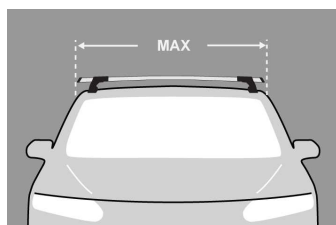


**SK** Pokyny pre montáž základných nosičov

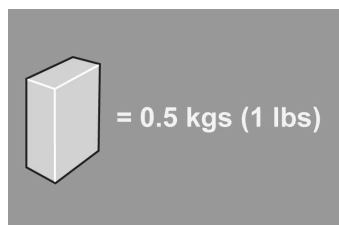

x 4

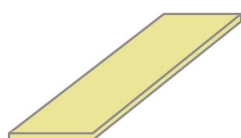

x 4



x 4




	F	MAX kgs (lbs)	
		W/P	WHD
<b>GMC</b>			
Sierra , 2dr Truck 07-+	US	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)
Sierra , 2dr Truck 99-07	US	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)
Sierra Extended Cab, 4dr Truck 01-07	US	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)
Sierra Crew Cab, 4dr Truck 07-+	US	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)
Sierra Extended Cab, 4dr Truck 07-+	US	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)
Sierra Crew Cab, 4dr Truck 99-07	US	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)
<b>Chevrolet</b>			
Silverado , 2dr Truck 01-07	US	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)
Silverado Crew Cab, 4dr Truck 01-07	US	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)
Silverado Extended Cab, 4dr Truck 01-07	US	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)
Silverado Crew Cab, 4dr Truck 07-+	US	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)
Silverado Extended Cab, 4dr Truck 07-+	US	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)
Silverado Crew Cab, 4dr Ute 07-+	EU	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)
Silverado Crew Cab, 4dr Ute 07-+	CN	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)
Suburban , 5dr SUV 00-06	US	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)
Tahoe , 5dr SUV 07-+	US	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)

## Montáž kitu



- Vyberte jednotlivé diely z balenia a skontrolujte ich. Kontaktujte svojho predajcu, ak niektorý diel chýba alebo je poškodený.

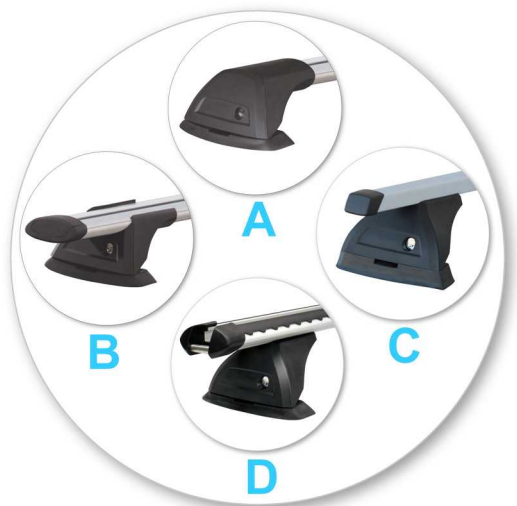

- Tento kit je vhodný pre typy nosičov A, B, C a D.
- Tento manuál zobrazuje montáž pre typ A. Rovnako platí aj pre typ B, C aj D.

**Poznámka: Zobrazenia spony v tomto návode nemusia presne zodpovedať sponám dodávaným v tomto kite.**

- Pomocou kľúča demontujte kryty pätiiek.



- Šesťhranným skrutkovačom uvoľnite nastavovaciu skrutku o 10 otáčok.




- Zatlačte nastavovaciu skrutku a potiahnite pätku smerom von. Pre nastavenie správnej dĺžky pozrite montážny manuál nosičov.
- Nastavte oba konce tyče súmerne.





- Odstráňte dot'ahovaciú skrutku.

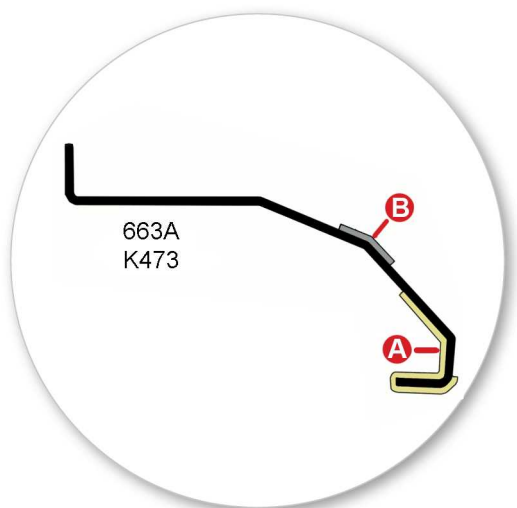

- Aplikujte ochrannú pásku podľa predlohy. Prispôbte ak je nevyhnutné
- A = priehľadný  
B = sivý



- Pripojte sponu ku každej pätke nosiča. Poznámka: Spony môžu byť označené pre konkrétne umiestnenie na vozidle (napríklad: Front Right = Pravá Predná)!



- Primontujte opäť dot'ahovaciú skrutku tak, aby prechádzala cez dieru v sponě. Zatiaľ ju nedot'ahujte.



- Nasad'ite gumené podložky (dodávané s nosičmi) na pätky nosiča.



- Uistite sa, že podložka zapadá do otvorov na spodnej časti pätky nosiča.

## Uchytenie na auto




- Položte tyč na strechu vozidla. Minimálna odporúčaná vzdialenosť medzi tyčami je 700mm (ak nie je uvedené inak).
- Uchytenie ponad gumené tesnenie rámu dverí.
- Pozrite prílohu 1 pre informácie týkajúce sa konkrétne Vášho vozidla.



- Nastavte pätky na tyči tak, aby boli rovnako vzdialené na oboch koncoch tyče a spony pevne uchyťte na karosériu vozidla.



- Dotiahnite nastavovacie skrutky silou 5 Nm / 3.7 ft lb.

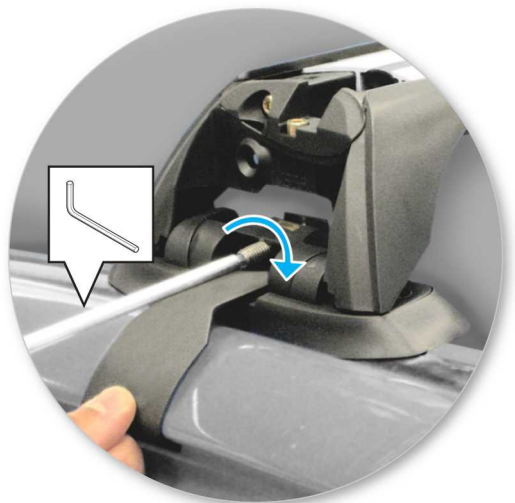

- Uťahnite dot'ahovacie skrutky rovnomerne na oboch pätkách.



- Skontrolujte nosič, či je pevne pripevnený na vozidle.



- Pomocou kľúča namontujte a zamknite kryty na pätkách.



**UPOZORNENIE: Pravidelne kontrolujte správnosť  
dotiahnutia skrutiek.**

---

## Dôležité upozornenia




- Očistite strechu a jednotlivé časti výrobkov, ktoré sa budú dotýkať strechy vozidla.
- Postupujte podľa montážneho postupu pre Vaše vozidlo. Uistite sa, že dodržiavate jednotlivé postupy podľa daného poradia.
- Vzďialenosť tyčí by mala byť minimálne 700mm od seba, pokiaľ v montážnom manuály nie je udávaná iná. To je dôležité najmä pri preprave dlhého nákladu.
- Skontrolujte, či sú nosiče pevne zmontované zakaždým, keď ich dávate na auto. Ak je čokoľvek uvoľnené, opravte to podľa montážneho manuálu.
- Ak je pripevnený tento výrobok, niektoré sklenené/panoramatické strechy a rádiovú anténu možno nebude možné použiť.
- Neupravujte tento produkt.
- Skontrolujte maximálne zaťaženie nosičov uvedené v montážnom návode. Nikdy neprekračujte maximálne zaťaženie strechy povolené výrobcom auta, ani v prípade, keď je nižšie ako prípustné zaťaženie nosičov.
- Náklad by nemal presahovať nosiče do strán, mal by byť rozmiestnený rovnomerne a ťažisko by malo byť čo najnižšie.
- Prepravované dlhé objekty musia byť upevnené neelastickými popruhmi k prednej aj zadnej časti vozidla.
- Objekty so špicatými koncami (lyže) mali by byť prepravované špicatým koncom dozadu.
- Odstráňte všetky voľné časti nákladu pred jeho naložením.
- Uistite sa, že náklad na nosičoch je bezpečne uchytený neelastickými popruhmi. Pri dlhších cestách pravidelne kontrolujte uchytenie.
- Upozorňujeme, že vozidlo s namontovaným strešným nosičom a prevážaným nákladom je náchylnejšie na bočný vietor, reaguje rozdielne na brzdenie a akceleráciu a má inú smerovú stabilitu. Jazdite so zvýšenou opatrnosťou.
- Uvedomte si, že celková výška vozidla sa zvýši, ak naložíte batožinu.
- Výrobok by mal byť zamknutý aj počas jazdy (ak je uzamykateľný).

- Pravidelne skontrolujte a vymeňte chybné alebo poškodené diely.
- Udržiavajte výrobok čistý a v dobrom stave.
- Nikdy nevchádzajte do autoumyvárky s namontovaným strešným nosičom.
- Pravidelne namažte zámky a skrutky.
- Odmontujte produkty z vozidla, ak ich práve nepoužívate. Uistite sa, že všetky diely nosičov sú bezpečne odložené.

- 
- Yakima Products, Inc.  
15025 SW Koll Pkwy.  
Beaverton, OR 97006-6056  
USA

[www.whispbar.sk](http://www.whispbar.sk)

---

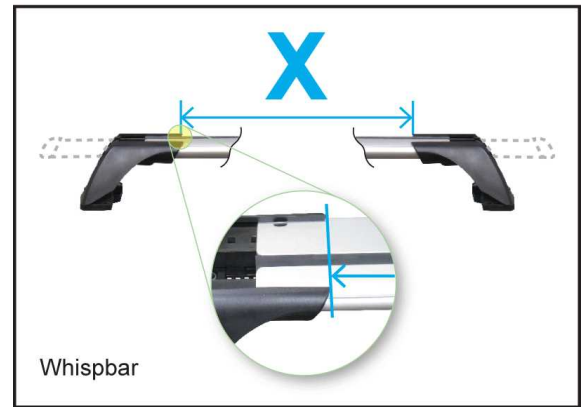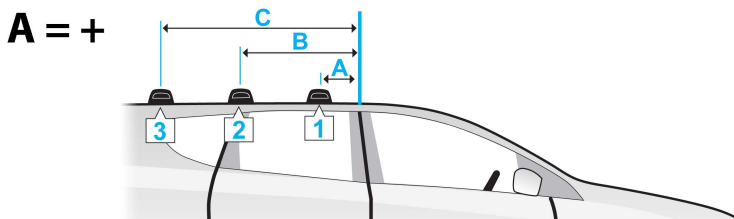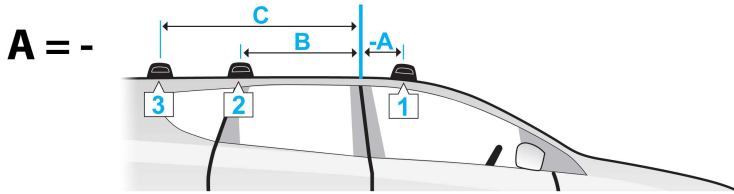

	A	B	C	X		
				1	2	3
Sierra, 2dr Truck 07-+ (US)	-425mm -16 -3/4ths"	-65mm -2 -9/16ths"	-	1030mm 40 9/16ths"	1010mm 39 3/4ths"	-
Sierra, 2dr Truck 99-07 (US)	-515mm -20 -1/4ths"	-65mm -2 -9/16ths"	-	1035mm 40 3/4ths"	1010mm 39 3/4ths"	-
Sierra, 4dr Truck 01-07 (US)	-200mm -7 -7/8ths"	500mm 19 11/16ths"	-	1002mm 39 7/16ths"	1002mm 39 7/16ths"	-
Sierra, 4dr Truck 07-+ (US)	-100mm -3 -15/16ths"	750mm 29 1/2ths"	-	1026mm 40 3/8ths"	1004mm 39 1/2ths"	-
Sierra, 4dr Truck 07-+ (US)	-200mm -7 -7/8ths"	450mm 17 11/16ths"	-	1018mm 40 1/16ths"	1012mm 39 13/16ths"	-
Sierra, 4dr Truck 99-07 (US)	-200mm -7 -7/8ths"	500mm 19 11/16ths"	-	1005mm 39 9/16ths"	1005mm 39 9/16ths"	-
Silverado, 2dr Truck 01-07 (US)	-65mm -2 -9/16ths"	-515mm -20 -1/4ths"	-	1035mm 40 3/4ths"	1010mm 39 3/4ths"	-
Silverado, 4dr Truck 01-07 (US)	-100mm -3 -15/16ths"	650mm 25 9/16ths"	-	1009mm 39 3/4ths"	1004mm 39 1/2ths"	-
Silverado, 4dr Truck 01-07 (US)	-200mm -7 -7/8ths"	500mm 19 11/16ths"	-	1002mm 39 7/16ths"	1002mm 39 7/16ths"	-
Silverado, 4dr Truck 07-+ (US)	-100mm -3 -15/16ths"	750mm 29 1/2ths"	-	1026mm 40 3/8ths"	1004mm 39 1/2ths"	-
Silverado, 4dr Truck 07-+ (US)	-200mm -7 -7/8ths"	450mm 17 11/16ths"	-	1018mm 40 1/16ths"	1012mm 39 13/16ths"	-
Silverado, 4dr Ute 07-+ (EU)	-200mm -7 -7/8ths"	450mm 17 11/16ths"	-	1018mm 40 1/16ths"	1012mm 39 13/16ths"	-
Silverado, 4dr Ute 07-+ (CN)	-200mm -7 -7/8ths"	450mm 17 11/16ths"	-	1018mm 40 1/16ths"	1012mm 39 13/16ths"	-
Suburban, 5dr SUV 00-06 (US)	-200mm -7 -7/8ths"	500mm 19 11/16ths"	-	995mm 39 3/16ths"	995mm 39 3/16ths"	-
Tahoe, 5dr SUV 07-+ (US)	-200mm -7 -7/8ths"	500mm 19 11/16ths"	-	1010mm 39 3/4ths"	1015mm 39 15/16ths"	-