



**SK** Pokyny pre montáž základných nosičov




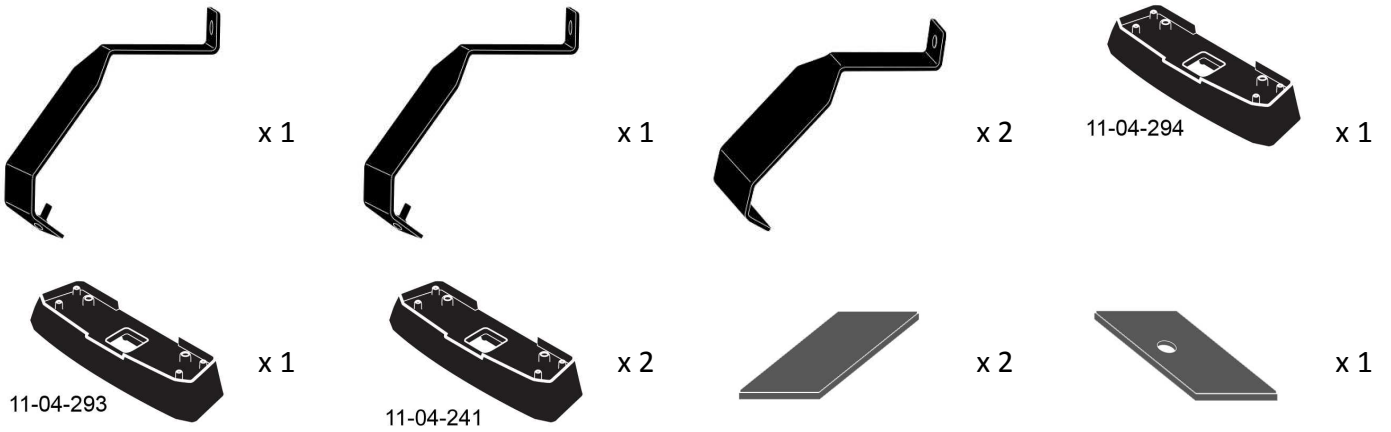


x 1




x 4




x 1



x 1



x 1



x 1




Flag	MAX kgs (lbs)	
	W/P	WHD
<b>Skoda</b>		
Citigo , 3dr Hatch 12-+	EU 50 kgs (110 lbs)	50 kgs (110 lbs)
<b>Seat</b>		
Mii , 3dr Hatch 12-+	EU 50 kgs (110 lbs)	50 kgs (110 lbs)
<b>Volkswagen</b>		
UP! , 3dr Hatch Jan 12-+	EU 50 kgs (110 lbs)	50 kgs (110 lbs)
UP! , 3dr Hatch Oct 12-+	AU 50 kgs (110 lbs)	50 kgs (110 lbs)

## Montáž kitu



- Vyberte jednotlivé diely z balenia a skontrolujte ich. Kontaktujte svojho predajcu, ak niektorý diel chýba alebo je poškodený.

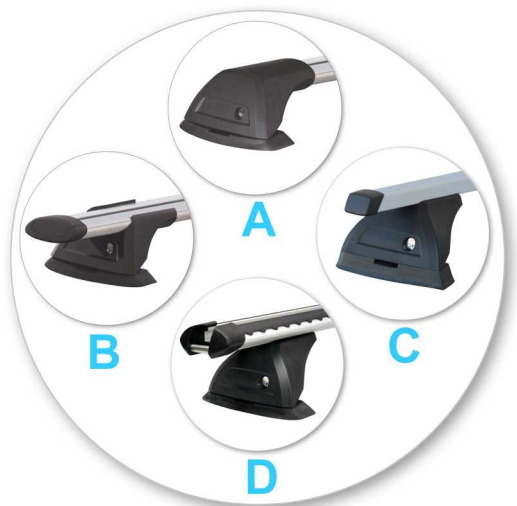

- Tento kit je vhodný pre typy nosičov A, B, C a D.
- Tento manuál zobrazuje montáž pre typ A. Rovnako platí aj pre typ B, C aj D.

**Poznámka: Zobrazenia spony v tomto návode nemusia presne zodpovedať sponám dodávaným v tomto kite.**

- Pomocou kľúča demontujte kryty pätiiek.



- Šesťhranným skrutkovačom uvoľnite nastavovaciu skrutku o 10 otáčok.




- Zatlačte nastavovaciu skrutku a potiahnite pätku smerom von. Pre nastavenie správnej dĺžky pozrite montážny manuál nosičov.
- Nastavte oba konce tyče súmerne.






- Odstráňte dot'ahovaciú skrutku.

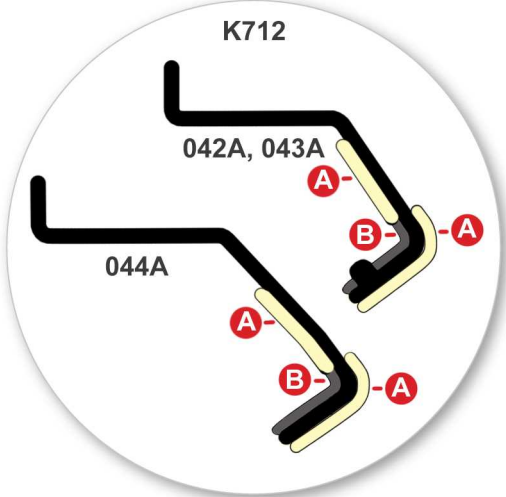

- Aplikujte ochrannú pásku podľa predlohy. Prispôbte ak je nevyhnutné
- A = priehľadný  
B = sivý

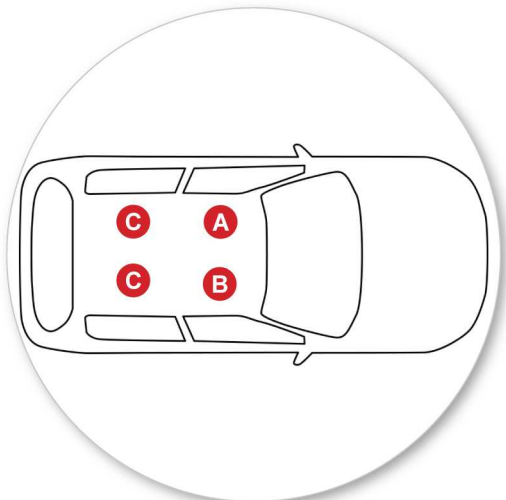

- Je dôležité, aby spony boli v správnej pozícii na vozidle.
- Písmená odkazujú na čísla vyrazené na spone.
- Spona číslo:  
A = 042A  
B = 043A  
C = 044A




- Pripojte sponu ku každej pätke nosiča.  
Poznámka: Spony môžu byť označené pre konkrétne umiestnenie na vozidle (napríklad: Front Right = Pravá Predná)!



- Primontujte opäť dot'ahovaciu skrutku tak, aby prechádzala cez dieru v spone. Zatiaľ ju nedot'ahujte.



- Na spodnej strane gumenej podložky nájdite číslo dielu.

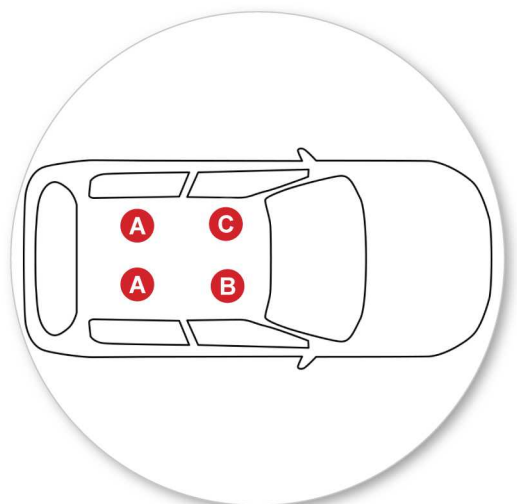

- Je dôležité, aby podložka boli v správnej pozícii na vozidle.
- Písmená odkazujú na číslo dielu podložky a pozíciu.
- Podložka číslo:  
A = 241  
B = 293  
C = 294



- Gumené podložky umiestnite (dodávané s montážnym kitom) na streche vozidla. Tvar podložky sa môže líšiť od obrázku.



- Uistite sa, že podložka zapadá do otvorov na spodnej časti pätky nosiča.



## Uchytenie na auto




- Uchytenie sponami cez okraj strechy pod dvere.
- Pozrite prílohu 1 pre informácie týkajúce sa konkrétne Vášho vozidla.
- Položte tyč na strechu vozidla. Minimálna odporúčaná vzdialenosť medzi tyčami je 700mm (ak nie je uvedené inak).



- Nastavte pätky na tyči tak, aby boli rovnako vzdialené na oboch koncoch tyče a spony pevne uchyťte na karosériu vozidla.
- Nájdite montážne body na vozidle.
- Uchytenie priamo na hranu strechy pod dverami, čap prednej spony musí zapadnúť do továrenskej montážnej diery.



- Najdite montážne telo na vozidle na prednom paneli.

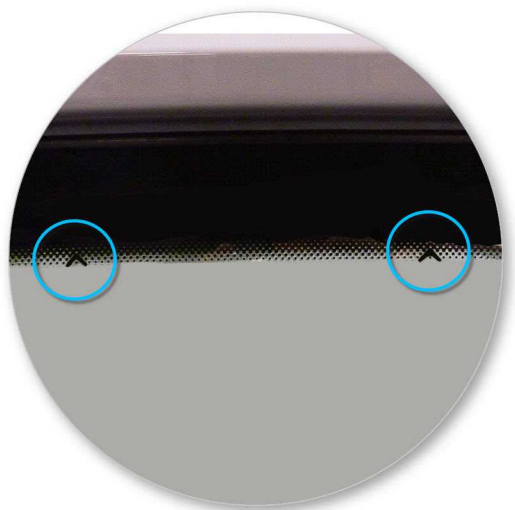

- Najdite montážne telo na vozidle na zadnej lišty, ako je uvedené na zadné okno.



- Namontujte prednú svorku, ako je znázornené.




- Namontujte zadný svorku, ako je znázornené.



- Dotiahnite nastavovacie skrutky silou 5 Nm / 3.7 ft lb.



- Utiahnite dot'ahovacie skrutky rovnomerne na oboch pätkách.

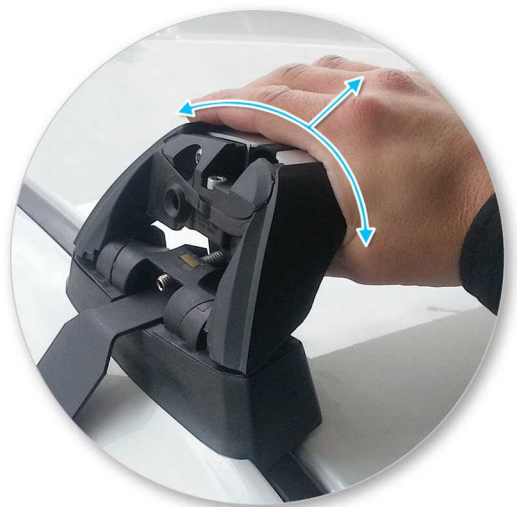

- Skontrolujte nosič, či je pevne pripevnený na vozidle.



- Pomocou kľúča namontujte a zamknite kryty na pätkách.

---

**UPOZORNENIE: Pravidelne kontrolujte správnosť dotiahnutia skrutiek.**

---

## Dôležité upozornenia

- Očistite strechu a jednotlivé časti výrobkov, ktoré sa budú dotýkať strechy vozidla.
- Postupujte podľa montážneho postupu pre Vaše vozidlo. Uistite sa, že dodržiavate jednotlivé postupy podľa daného poradia.
- Vzďialenosť tyčí by mala byť minimálne 700mm od seba, pokiaľ v montážnom manuály nie je udávaná iná. To je dôležité najmä pri preprave dlhého nákladu.
- Skontrolujte, či sú nosiče pevne zmontované zakaždým, keď ich dávate na auto. Ak je čokoľvek uvoľnené, opravte to podľa montážneho manuálu.
- Ak je pripevnený tento výrobok, niektoré sklenené/panoramatické strechy a rádiovú anténu možno nebude možné použiť.
- Neupravujte tento produkt.
- Skontrolujte maximálne zaťaženie nosičov uvedené v montážnom návode. Nikdy neprekračujte maximálne zaťaženie strechy povolené výrobcom auta, ani v prípade, keď je nižšie ako prípustné zaťaženie nosičov.
- Náklad by nemal presahovať nosiče do strán, mal by byť rozmiestnený rovnomerne a ťažisko by malo byť čo najnižšie.
- Prepravované dlhé objekty musia byť upevnené neelastickými popruhmi k prednej aj zadnej časti vozidla.
- Objekty so špicatými koncami (lyže) mali by byť prepravované špicatým koncom dozadu.
- Odstráňte všetky voľné časti nákladu pred jeho naložením.
- Uistite sa, že náklad na nosičoch je bezpečne uchytený neelastickými popruhmi. Pri dlhších cestách pravidelne kontrolujte uchytenie.
- Upozorňujeme, že vozidlo s namontovaným strešným nosičom a prevážaným nákladom je náchylnejšie na bočný vietor, reaguje rozdielne na brzdenie a akceleráciu a má inú smerovú stabilitu. Jazdite so zvýšenou opatrnosťou.
- Uvedomte si, že celková výška vozidla sa zvýši, ak naložíte batožinu.
- Výrobok by mal byť zamknutý aj počas jazdy (ak je uzamykateľný).

- Pravidelne skontrolujte a vymeňte chybné alebo poškodené diely.
  - Udržiavajte výrobok čistý a v dobrom stave.
  - Nikdy nevchádzajte do autoumyvárky s namontovaným strešným nosičom.
  - Pravidelne namažte zámky a skrutky.
  - Odmontujte produkty z vozidla, ak ich práve nepoužívate. Uistite sa, že všetky diely nosičov sú bezpečne odložené.
- 

- Yakima Products, Inc.

Archimedesbaan 25  
3439 ME Nieuwegein  
The Netherlands

+31 (0)30 600 1070




[www.whispbar.eu](http://www.whispbar.eu)  
[www.whispbar.sk](http://www.whispbar.sk)

---

- Yakima Products, Inc.  
15025 SW Koll Pkwy.  
Beaverton, OR 97006-6056  
USA

[www.whispbar.sk](http://www.whispbar.sk)

---

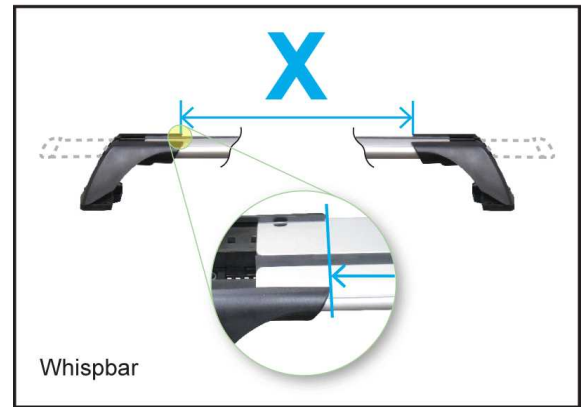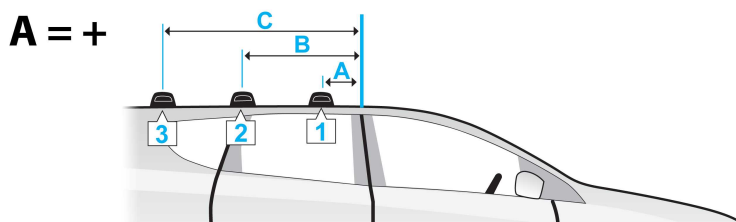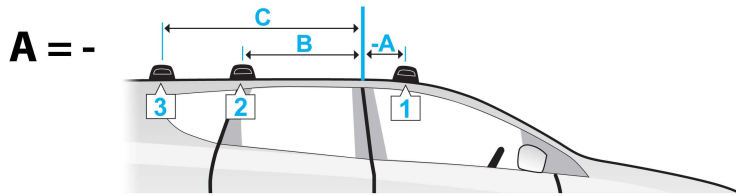

Citigo, 3dr Hatch 12-+ (EU)

	A	B	C	X		
				1	2	3
Citigo, 3dr Hatch 12-+ (EU)	-420mm -16 -9/16ths"	280mm 11"	-	860mm 33 7/8ths"	835mm 32 7/8ths"	-
Mii, 3dr Hatch 12-+ (EU)	-420mm -16 -9/16ths"	280mm 11"	-	860mm 33 7/8ths"	835mm 32 7/8ths"	-
UP!, 3dr Hatch Jan 12-+ (EU)	-420mm -16 -9/16ths"	280mm 11"	-	860mm 33 7/8ths"	835mm 32 7/8ths"	-
UP!, 3dr Hatch Oct 12-+ (AU)	-420mm -16 -9/16ths"	280mm 11"	-	860mm 33 7/8ths"	835mm 32 7/8ths"	-

Mii, 3dr Hatch 12-+ (EU)

UP!, 3dr Hatch Jan 12-+ (EU)

UP!, 3dr Hatch Oct 12-+ (AU)