


SK Pokyny pre montáž základných nosičov

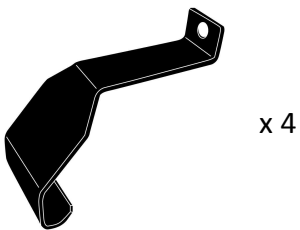

x 4



x 4



MAX kgs (lbs)

🚩 W/P WHD

Subaru

	🚩	W/P	WHD
Legacy , 4dr Sedan 04-09	EU	65 kgs (143 lbs)	65 kgs (143 lbs)
Legacy , 4dr Sedan 04-09	EU	65 kgs (143 lbs)	65 kgs (143 lbs)
Legacy , 4dr Sedan 04-09	CN	65 kgs (143 lbs)	65 kgs (143 lbs)
Legacy , 4dr Sedan 04-09	CN	65 kgs (143 lbs)	65 kgs (143 lbs)
Legacy , 4dr Sedan 05-09	US	65 kgs (143 lbs)	65 kgs (143 lbs)
Legacy , 4dr Sedan 05-09	US	65 kgs (143 lbs)	65 kgs (143 lbs)
Legacy , 4dr Sedan May 03-Jul 09	NZ	65 kgs (143 lbs)	65 kgs (143 lbs)
Legacy , 4dr Sedan May 03-Jul 09	NZ	65 kgs (143 lbs)	65 kgs (143 lbs)
Liberty , 4dr Sedan Sep 03-Aug 09	AU	65 kgs (143 lbs)	65 kgs (143 lbs)
Liberty , 4dr Sedan Sep 03-Aug 09	AU	65 kgs (143 lbs)	65 kgs (143 lbs)
Outback , 4dr Sedan 05-07	US	65 kgs (143 lbs)	65 kgs (143 lbs)
Outback , 4dr Sedan 05-07	US	65 kgs (143 lbs)	65 kgs (143 lbs)

Montáž kitu



- Vyberte jednotlivé diely z balenia a skontrolujte ich. Kontaktujte svojho predajcu, ak niektorý diel chýba alebo je poškodený.



- Tento kit je vhodný pre typy nosičov A, B, C a D.
- Tento manuál zobrazuje montáž pre typ A. Rovnako platí aj pre typ B, C aj D.

Poznámka: Zobrazenia spony v tomto návode nemusia presne zodpovedať sponám dodávaným v tomto kite.

- Pomocou kľúča demontujte kryty pätiiek.



- Šesťhranným skrutkovačom uvoľnite nastavovaciu skrutku o 10 otáčok.




- Zatlačte nastavovaciu skrutku a potiahnite pätku smerom von. Pre nastavenie správnej dĺžky pozrite montážny manuál nosičov.
- Nastavte oba konce tyče súmerne.





- Odstráňte dot'ahovaciú skrutku.

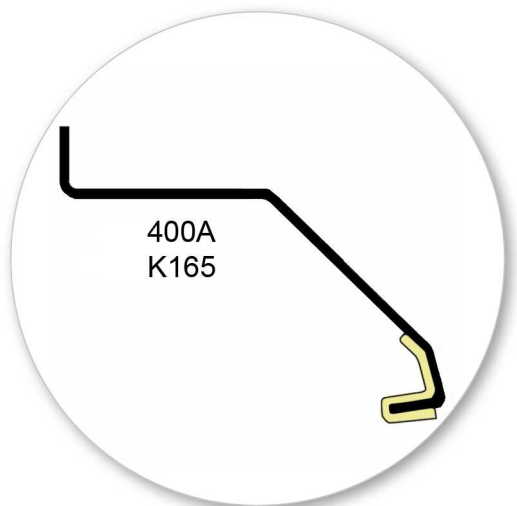

- Aplikujte ochrannú pásku podľa predlohy. Prispôbte ak je nevyhnutné



- Pripojte sponu ku každej päťke nosiča. Poznámka: Spony môžu byť označené pre konkrétne umiestnenie na vozidle (napríklad: Front Right = Pravá Predná)!



- Primontujte opäť dot'ahovaciu skrutku tak, aby prechádzala cez dieru v spone. Zatiaľ ju nedot'ahujte.



- Nasad'ite gumené podložky (dodávané s nosičmi) na pätky nosiča.



- Uistite sa, že podložka zapadá do otvorov na spodnej časti pätky nosiča.

Uchytenie na auto



- Položte tyč na strechu vozidla. Minimálna odporúčaná vzdialenosť medzi tyčami je 700mm (ak nie je uvedené inak).
- Uchytenie sponou ponad ozdobnú lištu rámu dverí.
- Pozrite prílohu 1 pre informácie týkajúce sa konkrétne Vášho vozidla.



- Uchytenie sponou ponad ozdobnú lištu rámu dverí.
- Nastavte pätky na tyči tak, aby boli rovnako vzdialené na oboch koncoch tyče a spony pevne uchyťte na karosériu vozidla.



- Dotiahnite nastavovacie skrutky silou 5 Nm / 3.7 ft lb.



- Uťahnite dot'ahovacie skrutky rovnomerne na oboch pätkách.



- Skontrolujte nosič, či je pevne pripevnený na vozidle.



- Pomocou kľúča namontujte a zamknite kryty na pätkách.

**UPOZORNENIE: Pravidelne kontrolujte správnosť
dotiahnutia skrutiek.**



Dôležité upozornenia

- Očistite strechu a jednotlivé časti výrobkov, ktoré sa budú dotýkať strechy vozidla.
- Postupujte podľa montážneho postupu pre Vaše vozidlo. Uistite sa, že dodržiavate jednotlivé postupy podľa daného poradia.
- Vzďialenosť tyčí by mala byť minimálne 700mm od seba, pokiaľ v montážnom manuály nie je udávaná iná. To je dôležité najmä pri preprave dlhého nákladu.
- Skontrolujte, či sú nosiče pevne zmontované zakaždým, keď ich dávate na auto. Ak je čokoľvek uvoľnené, opravte to podľa montážneho manuálu.
- Ak je pripevnený tento výrobok, niektoré sklenené/panoramatické strechy a rádiovú anténu možno nebude možné použiť.
- Neupravujte tento produkt.
- Skontrolujte maximálne zaťaženie nosičov uvedené v montážnom návode. Nikdy neprekračujte maximálne zaťaženie strechy povolené výrobcom auta, ani v prípade, keď je nižšie ako prípustné zaťaženie nosičov.
- Náklad by nemal presahovať nosiče do strán, mal by byť rozmiestnený rovnomerne a ťažisko by malo byť čo najnižšie.
- Prepravované dlhé objekty musia byť upevnené neelastickými popruhmi k prednej aj zadnej časti vozidla.
- Objekty so špicatými koncami (lyže) mali by byť prepravované špicatým koncom dozadu.
- Odstráňte všetky voľné časti nákladu pred jeho naložením.
- Uistite sa, že náklad na nosičoch je bezpečne uchytený neelastickými popruhmi. Pri dlhších cestách pravidelne kontrolujte uchytenie.
- Upozorňujeme, že vozidlo s namontovaným strešným nosičom a prevážaným nákladom je náchylnejšie na bočný vietor, reaguje rozdielne na brzdenie a akceleráciu a má inú smerovú stabilitu. Jazdite so zvýšenou opatrnosťou.
- Uvedomte si, že celková výška vozidla sa zvýši, ak naložíte batožinu.
- Výrobok by mal byť zamknutý aj počas jazdy (ak je uzamykateľný).

- Pravidelne skontrolujte a vymeňte chybné alebo poškodené diely.
- Udržiavajte výrobok čistý a v dobrom stave.
- Nikdy nevchádzajte do autoumyvárky s namontovaným strešným nosičom.
- Pravidelne namažte zámky a skrutky.
- Odmontujte produkty z vozidla, ak ich práve nepoužívate. Uistite sa, že všetky diely nosičov sú bezpečne odložené.

-
- Yakima Products, Inc.
15025 SW Koll Pkwy.
Beaverton, OR 97006-6056
USA

www.whispbar.sk

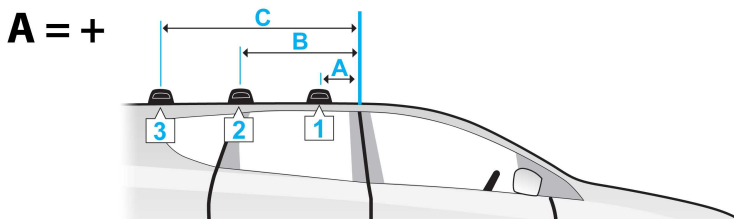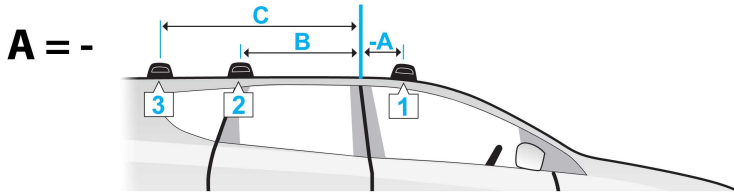

	A	B	C	X		
				1	2	3
Legacy, 4dr Sedan 04-09 (EU)	-300mm -11 -13/16ths"	400mm 15 3/4ths"	- -	- -	- -	- -
Legacy, 4dr Sedan 04-09 (EU)	-300mm -11 -13/16ths"	400mm 15 3/4ths"	- -	895mm 35 1/4ths"	870mm 34 1/4ths"	- -
Legacy, 4dr Sedan 04-09 (CN)	-300mm -11 -13/16ths"	400mm 15 3/4ths"	- -	- -	- -	- -
Legacy, 4dr Sedan 04-09 (CN)	-300mm -11 -13/16ths"	400mm 15 3/4ths"	- -	895mm 35 1/4ths"	870mm 34 1/4ths"	- -
Legacy, 4dr Sedan 05-09 (US)	-300mm -11 -13/16ths"	400mm 15 3/4ths"	- -	- -	- -	- -
Legacy, 4dr Sedan 05-09 (US)	-300mm -11 -13/16ths"	400mm 15 3/4ths"	- -	895mm 35 1/4ths"	870mm 34 1/4ths"	- -
Legacy, 4dr Sedan May 03-Jul 09 (NZ)	-300mm -11 -13/16ths"	400mm 15 3/4ths"	- -	- -	- -	- -
Legacy, 4dr Sedan May 03-Jul 09 (NZ)	-300mm -11 -13/16ths"	400mm 15 3/4ths"	- -	895mm 35 1/4ths"	870mm 34 1/4ths"	- -
Liberty, 4dr Sedan Sep 03-Aug 09 (AU)	-300mm -11 -13/16ths"	400mm 15 3/4ths"	- -	- -	- -	- -
Liberty, 4dr Sedan Sep 03-Aug 09 (AU)	-300mm -11 -13/16ths"	400mm 15 3/4ths"	- -	895mm 35 1/4ths"	870mm 34 1/4ths"	- -
Outback, 4dr Sedan 05-07 (US)	-300mm -11 -13/16ths"	400mm 15 3/4ths"	- -	- -	- -	- -
Outback, 4dr Sedan 05-07 (US)	-300mm -11 -13/16ths"	400mm 15 3/4ths"	- -	895mm 35 1/4ths"	870mm 34 1/4ths"	- -